LIBRETTO DI ISTRUZIONI axon TP07F

AP.esse

INSTALLAZIONE E AVVERTENZE

AVVERTENZA: ai fini della sicurezza leggere con attenzione il capitolo "installazione avvertenze" e "norme di manutenzione" di questo manuale.

Premesso che il registratore di cassa deve essere installato presso il punto vendita esclusivamente da personale tecnico autorizzato, ricordiamo che per un corretto funzionamento è necessario rispettare le sequenti indicazioni:

- al momento dell'installazione verificare che l'impianto elettrico sia dotato di un corretto collegamento di terra:
- al momento dell'installazione verificare che la presa di alimentazione dell'apparato sia installata in prossimità dell'apparecchio e di facile accesso, in quanto il dispositivo di sezionamento dalla rete è la spina di alimentazione ;
- evitare di far funzionare l'apparecchio in luoghi eccessivamente freddi, caldi o esposti ai raggi solari diretti per lungo tempo: il funzionamento corretto è garantito per temperature comprese tra 0° C e +45° C;
- evitare che l'apparecchio venga a contatto con liquidi di qualsiasi genere;
- evitare di far funzionare l'apparecchio in luoghi molto polverosi;
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto, ma rivolgersi esclusivamente ai tecnici autorizzati da AP.ESSE spa.

AVVERTENZA: Questa apparecchiatura è dotata di batterie al litio. Le batterie devono essere sostituite esclusivamente da personale qualificato. Pericolo di esplosione in caso di sostituzione non corretta della batteria. Sostituite la batteria al litio esclusivamente con una batteria dello stesso tipo o di un tipo raccomandato dal produttore. Per lo smaltimento delle batterie vanno osservate le norme locali vigenti. Pericolo di esplosione e pericolo di fuoriuscita di sostanze nocive! Non gettare le batterie al litio nel fuoco, non eseguire brasature sul corpo della cella, non aprire, non cortocircuitare, non invertire i poli, non riscaldare oltre 100°C, smaltire conformemente alle norme e proteggere dall'azione diretta dei raggi solari, dall'umidità e dalla condensa.

NORME DI MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento è opportuno controllare quanto segue:

- non esporre il registratore di cassa alla luce diretta del sole;
- evitare di usare il registratore di cassa oltre le temperature estreme (il funzionamento è garantito per temperature comprese tra 0°C e + 45°C);
- non usare la stampante in condizioni di estrema umidità o quando la carta o la testina di stampa sono bagnate;
- usare solo carta termica omologata secondo quanto specificato nel D.M. del Ministero delle Finanze del 30/03/93, all. E e successive modificazioni;
- premere sempre l'interruttore ON/OFF, a seconda dei casi, prima di inserire o disinserire l'alimentazione;
- evitare di versare acqua o altri liquidi sulla tastiera, sulla stampante o sul display;
- in caso di presenza di liquidi sull'apparecchio, non usare il registratore di cassa finché non è asciutto.

Avviso: qualora l'apparato non venisse usato secondo le prescrizioni di questo manuale, ogni responsabilità per danni a cose o persone è declinata dal costruttore

Questo modello di registratore di cassa è dotato di una stampante per stampa su carta termica. Pertanto è obbligatorio utilizzare la carta termica omologata per apparecchi misuratori fiscali, riportante sia gli estremi dell'omologazione che la data di scadenza, secondo quanto specificato nel D.M. del Ministero delle Finanze del 30/03/93, all. E. e successive modificazioni.

Inoltre l'utilizzatore dovrà conservare i documenti previsti dalla legge in luoghi oscuri con umidità relativa inferiore all'80% e temperatura inferiore a 35° C, evitando il contatto diretto con materiali plastici ed in particolare con il polivinilcloruro.

Avviso:

conservare il supporto del giornale elettronino (memoria SD flash) in luoghi idonei e per il periodo stabilito dalla normativa vigente. Si raccomanda di identificare la SD flash compilando l'apposita targhetta identificativa.

Non tentare di aprire la memoria SD flash o di alterare in alcun modo i dati in essa memorizzati, utilizzare la memoria SD flash esclusivamente con il registratore di cassa axon TP07F.

IMPORTANTE:

Utilizzare solo memorie SD flash ORIGINALI, verificare la presenza del contrassegno (etichetta) axon e AP.ESSE sulla SD flash.



VISTA DELL'APPARECCHIO



Dati Tecnici

Alimentazione: **24VCC 2 A**

Alimentatore esterno:

INPUT: 100-240V ,50/60Hz 1.5A

OUTPUT: 24V 2.5A

avviso: usare solo l'alimentatore originale specificato da AP.ESSE per il modello axon TP07F.

Targhetta fiscale



Dati Elettrici:



TASTIERE

Una delle caratteristiche dell'apparecchio consiste nella possibilità di personalizzazione della tastiera, per eseguire eventuali personalizzazioni rivolgersi esclusivamente al centro di assistenza autorizzato.

TASTIERA QWERTY PC-PS2, TASTIERA VIRTUALE e TASTIERA PROGRAMMABILE

LA TASTIERA QWERTY PC-PS2 può essere fornita quale tastiera di "base" nei sistemi POS (applicazioni software collegate al misuratore fiscale axon TP07F tramite unità "PC").

I sistemi POS basati sulla stampante fiscale axon TP07F prevedono la digitazione dei comandi di vendita, di stampa di resoconti giornalieri e periodici e di programmazione anche per mezzo di una interfaccia grafica (Applicazione software definita "tastiera virtuale"), che può essere installata nell'unità PC (opzione).

Per mezzo della "TASTIERA PC/PS2" sono disponibili tutte le funzioni di programmazione, registrazione, stampa di scontrini fiscali, di azzeramento o letture fiscalmente rilevanti. La maschera di supporto di questo manuale di istruzioni ha lo scopo di "interfacciare" la "TASTIERA PC/PS2" con le funzioni del misuratore fiscale.

Tastiera PC-PS2



le funzioni rappresentate in figura mostrano una possibilità di personalizzazione.

Elenco funzioni principali corrispondenti ai tasti più utilizzati

CL	ESC	REP 4	F4	SUBTOTALE	BACK SPACE
REP 1	F1	CREDITI	F10	Scorre a dx	Freccia dx
REP 2	F2	CONTANTI	INVIO	Scorre a sx	Freccia sx
REP 3	F3	CHIAVE	TAB	VIRGOLA	PUNTO

0	0 =	4	4 \$
1	1!	5	5_%
2	2 "	6	6 &
3	3 £	7	7_/

8	8 (
9	9)
X	moltiplicazione
Α	Annullo scontrino

Nota: Vedere anche il capitolo "programmazione tasti".

Applicazione software "tastiera virtuale"

Esempio grafico di tastiera virtuale per PC con display touch screen



Tastiere Programmabili

La tastiera programmabile può essere istallata in alternativa della tastiera PS2/QWERTY. Nella figura seguente si possono vedere le immagini di due tastiere programmabili, a sinistra la tastiera S35 configurata con 34 tasti e a destra la tastiera s128 configurata con 120 tasti



STAMPANTE

Il gruppo di stampa è composto da una stampante grafica ad alta definizione per la stampa su "carta termica omologata per apparecchi misuratori fiscali" con taglierina automatica.

La capacità massima di stampa è di 48 caratteri per riga, la stampante deve essere caricata esclusivamente con rotoli di carata termica omologata per apparecchi misuratori fiscali, di dimensioni 80mm di larghezza e 80 mm di diametro massimo, un messaggio sul display dell'apparecchio informa l'operatore quando cessa la disponibilità di carta. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente rotoli di carta con segnale di preavviso di fine rotolo (la parte terminale del rotolo di carta è stata parzialmente colorata dal fabbricante del rotolo). Per sostituire il rotolo, premere sul tasto di apertura dello sportello, situato sul lato sinistro della stampante, rimuovere il nucleo del rotolo di carta esaurito, inserire un nuovo rotolo e chiudere lo sportello e quando necessario premere sul tasto CL per riprendere la stampa.

DISPLAY

L'apparecchio è dotato di due visori (display): un visore è rivolto verso l'operatore, l'altro rivolto verso il cliente.

FUNZIONI PRINCIPALI

I registratori di cassa axon TP07F sono stati progettati per facilitare l'apprendimento delle funzioni operative e per favorire il miglior utilizzo del prodotto. Sui display vengono visualizzati opportuni messaggi e descrizioni: la definizione dei modi operativi con i relativi sottoinsiemi di funzioni. I menu sono organizzati al fine di ridurre la necessità di ricorrere al manuale di istruzioni.

Queste sono le caratteristiche principali del registratore di cassa axon TP07F:

- Sezione fiscale collegabile a sistemi gestionali tramite protocolli di comunicazione standard e proprietari.
- memoria per articoli (PLU) con 30 caratteri di descrizione e diverse selezioni funzionali disponibili per ogni articolo:
 - numero progressivo statico per garantire la massima velocità in programmazione;
 - codice alfanumerico da 15 caratteri,
 - possibilità di stampa del numero di codice a barre;
 - riconoscimento dei bar code standard generati da strumenti di pesatura;
 - collegamento a un reparto merceologico;
 - possibilità di stampare la descrizione del reparto merceologico a cui è stato collegato l'articolo;
 - possibilità di evidenziare l'articolo per mezzo del font di stampa (stampa dei caratteri a doppia altezza)
 - Possibilità di impostazione libera del prezzo;
 - Definizione del valore massimo di vendita;
 - possibilità di conclusione automatica sul totale contanti della vendita;
 - gestione della quantità di magazzino;
 - gestione promozioni, sconto per quantità.
- Stampante grafica ad alta definizione, dotata del sistema veloce di cambio rotolo "easy load" e taglierina automatica antinceppamento "paper jam free";
- usa carta termica di tipo omologato per misuratori fiscali, 80 mm di larghezza per 80 mm di diametro,
- memoria del giornale su supporto elettronico (Dispositivo Giornale Fiscale Elettronico) di tipo SD flash per axon TP07F;
- Tastiera QWERTY PC/PS2 per le configurazioni con sistemi POS, o in alternativa una tastiera programmabile tipo standard per registratore di cassa;
- 60 reparti, programmabili con 30 caratteri di descrizione e diverse funzionali disponibil per ogni reparto:
 - numero del reparto;
 - descrizione del reparto;
 - Possibilità di impostazione libera o prefissata del prezzo;
 - Definizione del valore massimo di vendita;
 - possibilità di conclusione automatica sul totale contanti;
 - stampa evidenziata per mezzo del font di stampa (stampa dei caratteri a doppia altezza);
 - codice di collegamento all'aliquota IVA A,B,C,D oppure E;
 - collegamento ad una categoria merceologica.
- Memoria per operatori programmabili;
- 10 tasti di pagamento programmabili;
- 10 tasti di sconto/maggiorazione programmabili;
- 5 aliquote IVA programmabili;

- stampa statistica quantità di stock;
- statistiche per articolo/reparto;
- statistica per vendite su base oraria, giornaliera, settimanale e mensile;
- stampa del logo grafico, programmabile;
- display operatore e cliente 16+16 caratteri alfanumerici con possibilità di visualizzazione temporizzata di un eventuale messaggio pubblicitario o dell'informazione "DATA/ORA";
- interfacce di tipo RS232, USB ed ETHERNET, per il collegamento con sistemi gestionali;
- una porta dedicata per il collegamento di un cassetto;
- Funzione CF per l'inserimento del CODICE FISCALE del cliente (scontrino parlante);
- Funzione di stampa Fattura;
- Funzione di stampa scontrino, per pratica di reso;
- Funzione TRAINING (apprendimento pratico, riservato al tecnico installatore);
- Programma integrato per la gestione del passaggio dall'ora legale all'ora solare e viceversa;
- Alimentazione: vedere la targhetta sulla macchina, l'apparecchio utilizza un alimentatore esterno fornito in dotazione.

MODALITA' OPERATIVE

Il registratore di cassa axon TP07F prevede diverse modalità operative: VENDITE, EMISSIONE RICEVUTA, STATISTICHE, PROGRAMMAZIONE, AZZERAMENTO-Z1, AZZ.STATISTICHE, STAT.GIORN.EL. e CASSA CHIUSA.

Per selezionare una modalità operativa premere in sequenza sul tasto "CHIAVE" [TAB] e confermare con il tasto "CONTANTI" [INVIO], quando sul display l'indicatore ">" indica la modalità operativa desiderata.

Le modalità operative disponibili sono le sequenti:

- VENDITE
- EMISSIONE RICEVUTA (la tastiera è protetta, accetta comandi di vendita solo via PC)
- STATISTICHE
- PROGRAMMAZIONE
- AZZERAMENTO-Z1
- AZZ.STATISTICHE
- STAT.GIORN.EL.

Usare i tasti "FRECCIA" per visualizzare le funzioni disponibili, per selezionare la funzione desiderata premere il tasto "CONTANTI" [INVIO] .

Per ritornare al menu principale premere il tasto "CL"[ESC].

VENDITE

Vendite è la modalità operativa per l'emissione di scontrini fiscali , fatture e "note di credito per partica di reso".

Al fine di selezionare la modalità VENDITE eseguire una delle seguenti operazioni:

- dal menu principale premere il tasto "CHIAVE" [TAB] finché sul display apparirà la definizione [>VENDITE], quindi confermare con il tasto "CONTANTI" [INVIO]
- con il messaggio [EMISSIONE RICEVUTA] sul display confermare con il tasto "CONTANTI" [INVIO]

sul display appare [0.00], a questo punto l'apparecchio è pronto per operare in modalità VENDITE.

Avviso: se la gestione "OPERATORI" risulta attiva, si dovrà inserire un codice operatore valido per poter accedere alle funzioni dell'apparecchio: in caso di messaggio CASSA CHIUSA sul display, premere il tasto "OPERATORE" [W], sul display appare [OPERATORE:], digitare sulla tastiera un codice operatore valido e confermare con "CONTANTI" [INVIO].

Per inserire il codice operatore, quando richiesto, seguire questa procedura:

premere in successione i tasti "OPERATORE" [W], (digitare il codice operatore/password) e "CONTANTI" [INVIO].

Esempio:



Nota: i codici operatori sono prefissati dal n.1 al n.10, ma sono anche programmabili con password di accesso personali.

Quando l'apparecchio è nella modalità VENDITE il display visualizza sulla destra l'importo corrispondente al valore di vendita e sulla sinistra la descrizione del prodotto venduto.

La chiusura di una transazione con l'emissione (stampa) di uno scontrino fiscale avviene in seguito al comando corrispondente alla pressione di uno dei tasti di pagamento: premere sul tasto "CONTANTI"[INVIO] oppure sul tasto "CREDITI" [F10] in caso di corrispettivo non riscosso. E' comunque possibile usare altri tasti di chiusura in base a specifiche esigenze (es. il tasto "TOT-4" [F12] può essere programmato per pagamenti con carta di credito, bancomat, assegni o altri ancora). Sono disponibili in tutto 10 diversi tasti di pagamento.

Durante la modalità operativa VENDITE il display visualizza sulla destra l'importo corrispondente al valore di vendita e sulla sinistra la descrizione del prodotto venduto.

E' possibile uscire dal modo operativo VENDITE premendo il tasto "CHIAVE"[TAB].

Nota: non è possibile uscire dal modo operativo VENDITE durante l'emissione di scontrini fiscali, gestionali o fatture: in caso di errore -11 "scontrino aperto", concludere o annullare l'operazione in corso prima di cambiare modo operativo.

OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE

REGISTRAZIONE VENDITE:


(SE RICHIESTO INSERIRE IL CODICE FISCALE DEL CLIENTE, CON IL TASTO "CF 11" [P] o CF 16" [O])

AVVISO: IL PROGRAMMA ACCETTA SOLO CODICI VALIDI, VERIFICANDONE IL CODICE DI CONTROLLO

DIGITARE L'IMPORTO, "REPARTO 1" [F1]

CHIUDERE L'OPERAZIONE CON UNO DEI TOTALI DI CHIUSURA

ES.: "CONTANTI" [INVIO]

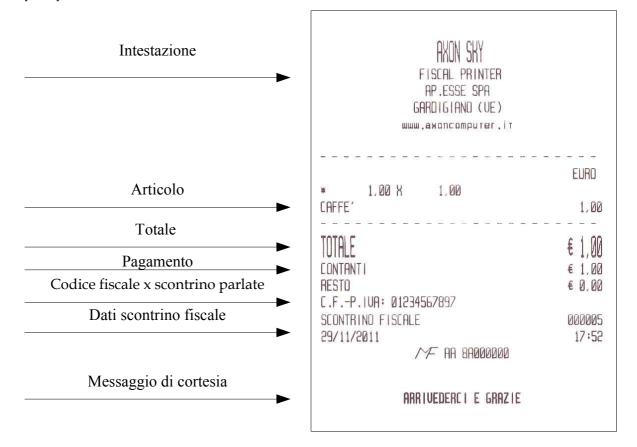

REGISTRAZIONE DI ENTRATE DI CASSA "ENTRATE" [Z]:

PREMERE IL TASTO "ENTRATE" [Z]
DIGITARE L'IMPORTO E "CONTANTI"[INVIO]
CONCLUDERE L'OPERAZIONE CON "CONTANTI"[INVIO]



DEDUZIONI:

DIGITARE L'IMPORTO

PREMERE IL REPARTO INTERESSATO ES. "REPARTO 1" [F1]

DIGITARE L'IMPORTO DELLA DEDUZIONE

PREMERE IL TASTO DEDUZIONE, "DEDUZIONE" [F7]

CHIUDERE L'OPERAZIONE CON UNO DEI TOTALI DI CHIUSURA "CONTANTI"[INVIO]

	AXON SKY FISCAL PRINTER AP.ESSE SPA GARDIGIANO (UE)	
BRIOSHE		EURO 1,00
DEDUZIONE		-0,10
TOTALE		€ 0,90
CONTANTI		€ 0,90
RESTO		€ 0,00
SCONTRING F	ISCALE	000011
29/11/2011		17:58
	/F AA 8A000000	
	ARRIVEDERCI E GRAZIE	

MAGGIORAZIONI:

DIGITARE L'IMPORTO E IL REPARTO,
DIGITARE L'IMPORTO DELLA MAGGIORAZIONE,
PREMERE IL TASTO MAGGIORAZIONI, "MAGGIORAZIONE" [Y]
CHIUDERE L'OPERAZIONE CON UNO DEI TOTALI DI CHIUSURA
"CONTANTI"[INVIO]



MOLTIPLICAZIONE
DIGITARE LA QUANTITÀ COMPRESI I DECIMALI
PREMERE IL TASTO [X] (MOLTIPLICAZIONE)
DIGITARE L'IMPORTO
PREMERE IL REPARTO INTERESSATO, "REPARTO 1" [F1]
CHIUDERE L'OPERAZIONE CON UNO DEI TOTALI DI CHIUSURA
ES.: "CONTANTI"[INVIO]

۸,	AXON SKY FISCAL PRINTER AP.ESSE SPA GARDIGIAND (VE)
	EURO * 2,00 X 1,00 CAFFE' 2,00
	TOTALE CONTANT! RESTO SCONTRING FISCALE 29/11/2011 AA 8A000000
	ARRIVEDERCI E GRAZIE

RIPETIZIONE VENDITE
DIGITARE L'IMPORTO E IL "REPARTO 1" [F1]
PREMERE PIÙ VOLTE IL REPARTO PER RIPETERE LA VENDITA
CHIUDERE L'OPERAZIONE CON UNO DEI TOTALI DI CHIUSURA
ES.:"CONTANTI"[INVIO]

AXON SKY FISCAL PRINTER AP.ESSE SPA GARDIGIAND (UE)	
BRIOSHE BRIOSHE BRIOSHE BRIOSHE BRIOSHE BRIOSHE TOT. PARZIALE	EURO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00€
TOTALE CONTANTI RESTO SCONTRINO FISCALE 29/11/2011 ARRIVEDERCI E GRAZIE	€ 6,00 € 6,00 € 0,00 000014 18:02

STORNO

DIGITARE IL PRIMO IMPORTO E "REPARTO 1" [F1]
DIGITARE IL SECONDO IMPORTO E "REPARTO 6" [F6]
PREMERE IL TASTO "STORNO" [D]
DIGITARE L'IMPORTO E PREMERE IL "REPARTO 1" [F1]
CHIUDERE L'OPERAZIONE CON UNO DEI TOTALI DI CHIUSURA "CONTANTI"[INVIO]

۸,	AXON SKY FISCAL PRINTER AP.ESSE SPA GARDIGIAND (UE)	
	CAFFE' BRIOSHE STORNO CAFFE'	EURO 1,00 1,00
	TOTALE CONTANTI RESTO SCONTRINO FISCALE 29/11/2011 ARRIVEDERCI E GRAZIE	€ 1,00 € 1,00 € 0,00 000016 18:05

ANNULLO ULTIMA OPERAZIONE
DIGITARE IL PRIMO IMPORTO E IL "REPARTO 1" [F1]
DIGITARE UN ALTRO IMPORTO E IL "REPARTO 2" [F2]
DIGITARE IL TASTO "ANNULLO" [S]
CHIUDERE L'OPERAZIONE CON UNO DEI TOTALI DI CHIUSURA ES.:"CONTANTI"[INVIO]

	OHOM SHA	No.
	AXON SKY	
	FISCAL PRINTER	
	AP.ESSE SPA	
	GARDIGIAND (UE)	
	www.axoncompurer.i	Ţ
01	mus, seesse, com	CASSA -1
Ø1 OPERATORE		OPERATORE 00001
		EURO
REPAR-01		1.00
REPAR-02		2,00
	ANNULLO	
REPAR-02		-5,00
TOT.QUANTITA		1,00
PARALE		
TOTALE		€ 1,00
CONTANTI		€ 1,00
RESTO		€ 0,00
SCONTRINO FISH	TALE	000017
29/11/2011		55:35
	/F AA 8A000000	
	ARRIVEDERCI E GRAZ	IE

ANNULLO SCONTRINO

ESEGUIRE QUALSIASI REGISTRAZIONE PREVISTA DAL REGISTRATORE DI CASSA, PREMERE IL TASTO "ANNULLO-SCONTRINO" [A]



REGISTRAZIONI CON SCONTO PERCENTUALE

DIGITARE L'IMPORTO, IL "REPARTO 1" [F1]
DIGITARE L'IMPORTO DELLO SCONTO, COMPRESI I DECIMALI
E IL TASTO "DEDUZIONE %" [F8]
CHIUDERE CON UNO DEI TOTALI DI CHIUSURA,
ES.: "CONTANTI"[INVIO]

	AXON SKY FISCAL PRINTER AP.ESSE SPA GARDIGIAND (UE)	
REPARTO 1 SCONTO %	10,00%	EURO 10,00 -1,00
TOTALE CONTANTI RESTO SCONTRINO FI 29/11/2011	SCALE AR 8A000044	€ 9,00 € 9,00 € 0,00 000020 18:08
	ARRIUEDERCI E GRAZIE	

RESO MERCE DIGITARE IL PRIMO IMPORTO E IL "REPARTO 1" [F1] PREMERE IL TASTO "RESO-MERCE" [F] DIGITARE L'IMPORTO E IL "REPARTO 1" [F1] CHIUDERE L'OPERAZIONE CON UNO DEI TOTALI DI CHIUSURA ES.: "CONTANTI"[INVIO]

FISCAL PRINTER AP.ESSE SPA GARDIGIANO (UE) www.axoncomputer.it EURO REPARTO 1 1,00 ---RESO MERCE---REPARTO 6 -1,00CONTANTI € 0,00 RESTO € 0,00 SCONTRINO FISCALE 000018 29/11/2011 18:06 /F AA 8A000000

REGISTRAZIONE VENDITE CON DOCUMENTO FATTURA

- premere il tasto FATTURA_[TASTO WINDOWS SINISTRO], eseguire le operazioni di vendita e chiudere con un tasto di pagamento;
- il messaggio "CODICE CLIENT:" sul display invita ad inserire il codice Partita IVA del destinatario della fattura
- digitare il codice P.I. e confermare con il tasto "CONTANTI"[INVIO];
- se il cliente è già stato registrato nella memoria CLIENTI, la fattura verrà conclusa con i dati del cliente, altrimenti si dovrà procedere alla compilazione dei dati del cliente: al messaggio "C.F.-11: digitare la P.IVA e confermare con "CONTANTI"[INVIO] e scrivere i dati del cliente nelle 8 righe disponibili, quindi confermare con "CONTANTI"[INVIO], per concludere la fattura.

Avviso: quando previsto dalla normativa cogente provvedere alla programmazione del numero iniziale dei documenti fattura (vedere il capitolo PARAMETRI DI VENDITA).






Avviso: la carta termica deve essere opportunamente conservata, secondo le specifiche della normativa cogente. A tal riguardo leggere le avvertenze di questo libretto di istruzioni.

REGISTRAZIONE NOTA DI CREDITO

• premere il tasto "NOTA DI CREDITO" [TASTO_SPAZIO], eseguire l'operazione di RESO, digitare i riferimenti della "pratica di reso"e concludere con il tasto "CONTANTI"[INVIO]

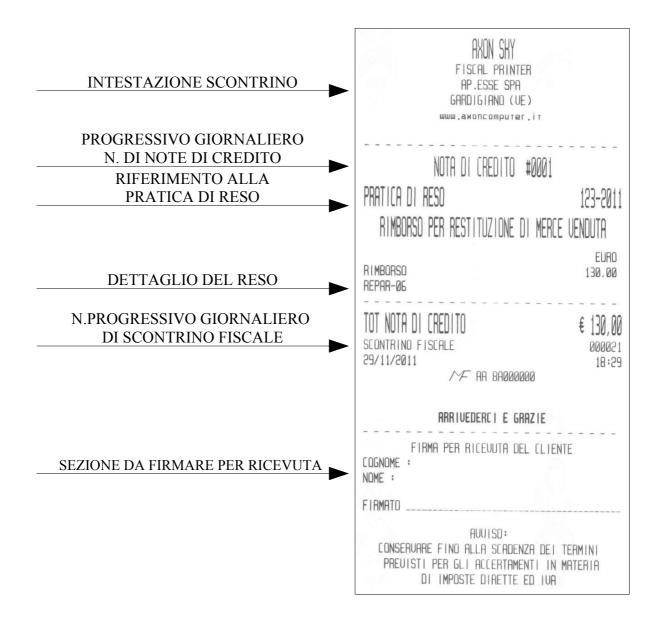

STATISTICHE

In modalità "STATISTICHE" è possibile selezionare la stampa dei dati accumulati durante le vendite per periodo orario, giornaliero e mensile, inoltre sono disponibili gli elenchi delle programmazioni e la stampa dei dati registrati nella memoria fiscale.

Per selezionare il modo operativo "STATISTICHE", eseguire la seguente procedura sulla tastiera:

- da qualsiasi posizione funzionale dell'apparecchio premere il tasto "CHIAVE"[TAB] finché sul display apparirà la descrizione ">STATISTICHE";
- confermare la selezione con il tasto "CONTANTI"[INVIO];
- selezionare la funzione desiderata usando il tasto "freccia destra" o "freccia sinistra", infine confermare con il tasto "CONTANTI"[INVIO].

Qualora fosse necessario interrompere una stampa prima della sua conclusione, premere il tasto CL e seguire le indicazioni visualizzate sul display.

Per uscire dal modo operativo "STATISTICHE" premere il tasto "CHIAVE"[TAB].

Elenco delle stampe statistiche disponibili nella modalità STATISTICHE:

MENU	DESCRIZIONE DELLA STATISTICA
>TOTALE GIORNALIERO-X	totali giornalieri e suddivisione IVA
>CASSA GIORNALIERO	totale giornaliero cassa, pagamenti
>VENDITE ARTICOLI	vendite della giornata per articolo (PLU)
>VENDITE REPARTO GIORNALIERO	totali giornalieri dei reparti
>VENDITE REPARTO TOTALE	totali periodici dei reparti
>OPERATORI	vendite per operatore
>PARAMETRI	lista articoli lista reparti lista pagamenti lista sconti e maggiorazioni lista operatori lista clienti per anagrafica fattura lista articoli PLU
>TOTALI PERIODO	totali di pagamento per periodico
>PERIODICO DA Z A Z (LETTURA DELLA MEMORIA FISCALE)	Lettura della memoria fiscale per numero di azzeramento in dettaglio o abbreviata (somma da a)
>PERIODICO DA DATA A DATA (LETTURA DELLA MEMORIA FISCALE)	Lettura della memoria fiscale per data di azzeramento in dettaglio o abbreviata (somma da a)
>GRUPPI REPARTI (CATEGORIE)	vendite giornaliere e periodiche per gruppi di reparti
>STATISTICHE MOVIMENTO	Stampa delle statistiche di vendita su base oraria, giornaliera e mensile

ESEMPIO LETTURE GIORNALIERE DA MENU STATISTICHE

Rapporto giornaliero dei pagamenti

rapporto di lettura giornaliero vendite e divisione per IVA

*	** NON FISCALE ***	
	AXON SKY	
	101-11	
	FISCAL PRINTER	
	AP.ESSE SPA GARDIGIAND (UE)	
w	axoncomputer,it	
Ø1	www.apesse.com CASSA -	1
01 OPERATORE	OPERATORE 0000	
	OF CHITTONE BOOK	11
	DISTINTA - X	
	CONTROLLO CASSA	
TO	TALI VENDITE-INCASSO	
CONTANTI	307,40)
CREDITI	100.00	
TICKET	2,00	
TOT-4	3,00	1
T07015	*****************	
TOTALE VENDITE	412,40	
SCONTRING NON F		
29/11/2011	19:5	5
	RRIVEDERCI E GRAZIE	
363	** NON FISCALE ***	

*** NON FISCALE *** AXON SHY	
TOUN JOI FISCAL PRINTER	
AP.ESSE SPA	
GARDIGIANO (UE)	
DISTINTA – X Totali vendite-incasso	
ANALISI MOVIMENTI	
GRAN TOTALE TOTALE VENDITE	280635,55 129,61
TOTALE FATTURE CORREZIONI #002	3.00
RESD MERCE #002	2,00 2,00
ANNULLI SCONTR.#001 TOTALE NOTE DI CREDITO GIDRNO	1,00 130,00
TOT.NOTE CREDITO PROGRESSIUI	3,81
N.NOTE DI CREDITO DEDUZIONE #003	#000001 10,20
SCONTO % #002	1.12
MAGGIORAZIONE #001 MAGGIORAZIONE % #001	0.50 0.10
CONTROLLO CONTAT	
N.SCONTRINI FISCALI N.SCONTRINI NON FISCALI	120000#
CONTROLLO CASSA	
TOTAL I VENDITE-INCASSO	132,61
INCASSO	1.00
TOTALE VENDITE	133,61
VENDITE GIORNALE PER IUA	
I.U.A. A INCASSI	4,00% 123,91
IMPONIBILE	119.14
1.U.A. 1.U.A. B	4.77 10.00%
INCASSI	1.14
IMPONIBILE	1.04 0.10
I.U.A. C	20,00%
INCASSI IMPONIBILE	4.56 3.80
I.U.A.	0.76
TOTALE INCASSO IMPONIBILE ABCD	129.61 123.98
TOTALE 1.U.A.	5,63
FATTURE GIORNALE PER IUA	
I.U.A. B	10.00%
IMPONIBILE	3,00 2,73
I.U.A.	0.27
TOTALE INCASSO IMPONIBILE ABCD TOTALE I.U.A.	3.00 2.73 0.27
SCONTRINO NON FISCALE	000002
29/11/2011	18:29
ARRIVEDERCI E GRAZIE	

PROGRAMMAZIONE

Nella modalità PROGRAMMAZIONE sono disponibili le funzioni di personalizzazione dell'apparecchio.

Nota: per accedere ad alcune operazioni di programmazione è necessario effettuare l'azzeramento fiscale e/o l'azzeramento periodico e accedere con un operatore tipo ADIMIN. Si raccomanda di avvalersi del centro di assistenza per eventuali chiarimenti e assistenza.

Per selezionare il modo operativo "PROGRAMMAZIONE", eseguire le seguenti operazioni:

- da qualsiasi posizione funzionale dell'apparecchio premere il tasto "CHIAVE"[TAB], finché sul display appare la descrizione ">PROGRAMMAZIONE";
- confermare la scelta per mezzo del tasto "CONTANTI"[INVIO];
- selezionare il sotto-menu interessato usando il tasto freccia destra o sinistra e confermare con "CONTANTI"[INVIO].

Elenchiamo di seguito le funzioni disponibili nell'ordine visualizzato nel menu:

ARTICOLI

Parte della memoria è dedicata agli articoli PLU, che possono essere richiamati con la sequenza [TASTO PLU] [H], (codice articolo) e "CONTANTI"[INVIO], o con l'ausilio di un lettore di codici a barre. Inoltre alcuni PLU possono essere associati ad uno o più tasti della tastiera (PLU diretti).

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE	
Codice articolo	Selezione del codice articolo desiderato	
Descrizione art.	programma la descrizione dell'articolo di 30 caratteri	
Prezzo di Vendita	Programma il prezzo (prezzo 1 e prezzo 2)	
Reparto	programma il numero di reparto associato all'articolo	
Pr.Vendita Massimo	Programma il limite massimo di prezzo	
Stock Articolo	Aggiorna la quantità di stock	
Prezzo Libero	Seleziona il prezzo di vendita libero oltre al prezzo esclusivo	
Prezzo diretto	Selezione del prezzo di vendita attivo	
Attivo	Attiva / disattiva l'articolo	
Vend.Peso/Pacchi	Decrementa un pezzo dalla quantità di stock	
Concl. Aut. scontrino	Seleziona la conclusione automatica con pagamento contanti	
Altezza doppia	Evidenzia l'articolo con stampa in doppia altezza	
Stampa Reparto	Stampa la descrizione del reparto collegato all'articolo	

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE	
Attivo Promoz.	Attiva e seleziona il codice della promozione da collegare all'articolo	
Cancella artic.	cancella l'articolo dalla memoria	
Conferma Modif.	Consente di abbandonare le modifiche apportate durante la programmazione	

REPARTI

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DE	ELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE	
Codice Reparto:	Selezione del reparto dal numero 1 al numero 60.		
Descriz. reparto:	Programma la	descrizione del reparto fino a 30	O caratteri.
Aliquota iva:	Programma il o	Programma il codice aliquota IVA (dal n. 1 al n. 5) da associare al reparto:	
	CODICE	RIFERIMENTO NELLA TABELLA DI PROGRAMMAZIONE:	
	1	= I V A - A	
	2	= I V A - B	
	3	= I V A - C	
	4	= I V A - D	
	5	= I V A - E	
Prezzo Vendita:	programma il	prezzo di vendita	
Pr.Vendita Mass:		•	di vendita, il controllo funziona atore sulla tastiera (prezzo libero)
Prezzo libero	Attiva il reparto per la vendita a prezzo libero		
Prezzo Diretto	Selezione del prezzo di vendita attivo (prezzo 1 o prezzo 2)		
Attivo:	Attiva / disattiva il reparto		
Vend.Peso/Pacch:	Decremento di un pezzo dal contatore delle quantità del reparto		
Fine Scontrino:	Selezione della conclusione automatica dello scontrino per contanti		
Altezza Doppia:	Evidenzia il reparto con stampa in doppia altezza		
Categoria:	Associa il reparto a una delle 20 categorie disponibili		
_	·	<u> </u>	

PARAMETRI DI VENDITA

PARAMETRI DI VENDII		
DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE	
Valore vend. Massimo:	Programma il limite di prezzo massimo per reparti ed articoli	
Quant. Vend. Massimo:	Programma il limite di quantità massima per reparti ed articoli	
Valor.Ricev.Mas:	Programma il limite massimo del totale della transazione	
Giorn.Vend.Mas:	Controllo sul limite del totale giornaliero	
Stampa art.vend:	Attiva la stampa del contatore dei pezzi sullo scontrino	
Stampa Barcode:	Attiva la stampa del codice dell'articolo	
Stampa Aliquote:	Stampa del riferimento IVA in lettere o in percentuale (vedi fattura)	
Numero cassa:	Programma il numero cassa	
Descriz. Cassa:	Programma la descrizione della cassa.	
Controllo saldo:	Attiva il controllo di quantità di stock negativa sugli articoli	
Controllo B/C:	Attiva la lettura dei codici bilancia, con possibilità di gestione del codice prodotto su 5 o 7 cifre e la possibilità di programmare fino a 9 prefissi per i codici con informazione "peso" e altrettanti per i codici con informazione "prezzo".	
Anal.Iva Ricev.:	Stampa imponibile e imposta sullo scontrino	
Operat.Attivi:	Attiva il numero di operatori attivi, da 1 a 10. La selezione 0 attiva un solo operatore, la selezione 1 attiva più operatori e la selezione 2 attiva più operatori con obbligo di inserimento del codice prima di ogni transazione	
Apertura casset:	Selezione del cassetto attivo: cassetto 1 o cassetto 2	
Tasto CRED-SEL:	Attiva la selezione del tipo di pagamento tramite menu a scorrimento (vedere anche la selezione "CREDITI" / NEL MENU" alla tabella PAGAMENTI).	
Tipo Stampa Pag:	Selezione del font per il totale della transazione : BOLD (grassetto) o DOPPIA ALTEZZA	
Ricerca Articol:	Seleziona la ricerca dell'articolo con codice breve numerico da 1 a 50000 o con codice alfanumerico da 15 cifre (input manuale del codice a barre).	
N. Fattura:	Programma il numero iniziale per il documento fattura, programmare il numero dell'ultima fattura già emessa, per iniziare con il numero 1 , programmare il numero zero.	
Pref. Fattura:	Programma di un eventuale prefisso di tre caratteri, che può essere stampato a sinistra del numero del documento fattura	
Mod.LCD Vendite:	Selezione del metodo di rappresentazione della vendita sul display: la vendita e contemporaneamente il totale parziale o solo la vendita	
Prog.Promozioni:	Programma fino a 10 tipologie di promozione: impostazione di fabbrica valida per tutte le promozioni with(artic.)# 0 gift 0 (promozione non attivata) esempio di programmazione per una promozione di tipo "3 x 2": with(artic.)# 3 gift 1 (ogni tre pezzi uno viene scontato)	

PARAMETRI STAT.

(stampe programmate di resoconti statistici, di vendita e azz vendite PLU)

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
Reparto in X:	Attiva la stampa delle vendite giornaliere dei reparti nel rapporto "TOTALE GIORNALIERO-X"
Azzer. Artic. Z:	Attiva l'azzeramento delle vendite dei PLU dopo la chiusura della giornata (azzeramento)
Vendite dopo Az:	Attiva la funzione di accesso automatico al menu VENDITE dopo il comando di chiusura della giornata (azzeramento)
Reparti in Z:	Attiva il comando automatico di stampa delle vendite giornaliere (scontrini e fatture) dopo la stampa della chiusura della giornata (azzeramento)
Iva in Z:	Attiva il comando automatico di stampa dei totali di giornata di imponibile e imposta relativi alle vendite della giornata. La stampa viene attivata dalla chiusura della giornata (azzeramento)
CTRL Cassa in Z:	Attiva il comando automatico di stampa del resoconto giornaliero dei movimenti di totali di pagamento, di entrate (incassi) e di prelievi. La stampa viene attivata dalla chiusura della giornata (azzeramento)

PARAMETRI PERIF.

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
Set Serial Port:	Definisce i parametri di comunicazione della porta USB
	Serial Port # 1 BAUD RATE: 2400, 9600, 19200, 28800, 57600, 115200 (default), 230400; TIPO PERIFERIC.: attiva/disattiva CMD protocol (default, protocollo di comunicazione axon) default: 115200, CMD PROTOCOL
	Definisce i parametri di comunicazione della porta seriale Scanner/PC Serial Port # 2 BAUD RATE: 2400, 9600 (default), 19200, 28800, 57600, 115200, 230400; TIPO PERIFERIC.: BAR CODE (default, lettore di codici a barre), CMD protocol (protocollo di comunicazione axon) default: 9600, BARCODE

PARAMETRI GEN.

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE	
Contrasto Stamp:	Regola il contrasto di stampa, da 5 a 20 (default 10)	
Unita' Vendita:	Seleziona la digitazione manuale della virgola decimale: selezione virgola automatica < 0.01 > , selezione virgola manuale < 1.00 >	
Param. Iniziali:	Riservato al tecnico: ripristino programmazione di fabbrica	
Attivaz. M.F.:	Riservato al tecnico: inizializzazione fiscale dell'apparecchio	
Lin.Stampa Prot:	Dimensione della memoria per la stampa via protocollo di comunicazione: da 1 a 80 stringhe di comando; programmazione raccomandata 10	
Training mode:	Attiva la modalità autoapprendimento, riservato per prove tecniche.	
Attiva Taglier.:	Selezione del taglio totale o parziale dello scontrino e Attivazione / disattivazione del taglio automatico	
Verif. Scadenza:	Per eccedere alla programmazione inserire il codice 111111 e confermare con contanti. Riservato al tecnico: seleziona la data di scadenza della verificazione periodica, con visualizzazione e stampa di un messaggio di preavviso con anticipo di 30 giorni. Con la data di scadenza può essere associato un messaggio di promemoria per il cassiere su tre righe da 48 caratteri. Un messaggio verrà stampato dopo l'azzeramento.	
Xon Xoff protoc:	Attiva il protocollo alternativo, a quello proprietario axon (le porte abilitate per questo protocollo sono la porta seriale USB e la RS232)	
Spazio Interlin:	Definisce l'altezza dello spazio di interlinea, da 6 a 20 (default 10)	
N.Caratteri LCD:	Seleziona il display da 20 caratteri in alternativa al display da 16 caratteri	

Esempio di scontrino in modalità autoapprendimento "TRAINING MODE"

Avviso per riprendere la modalità fiscale eseguire l'azzeramento quindi selezionare la funzione TRAINING MODE e impostare NO invece di Sì.



ETHERNET

Attivare la porta ethernet per accedere alle seguenti programmazioni.

Avviso: l'attivazione delle porta ethernet esclude la comunicazione via USB e via RS232

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
DHCP:	selezione DHCP
NET Protocol:	Selezione del protocollo UDP o TCP
Set IP Address:	selezione dell'indirizzo IP della macchina
Set Remote IP:	selezione esclusiva dell'indirizzo IP dal quale la macchina accetta i comandi
TCP Port	selezione del numero di porta TCP: numero porta 9101
Gateway	Selezione del l'indirizzo GATEWAY
DNS	selezione dell'indirizzo DSN
Mask	selezione della MASK
Inactivity WDT	selezione del tempo massimo di attesa (timeout) prima della conclusione automatica della transazione in sospeso con : Annullo Scontrino
END REC.TIMEOUT	Selezione del tempo di attesa (timeout) prima di iniziare un nuovo scontrino
Print Setting	stampa report di programmazione relativo alla sezione Ethernet

EMAIL CONFIGUR

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE	
SERV.POSTA SMTP	impostazione del provider di posta in uscita (smtp): programmare l'indirizzo IP o il nomer del provider	
PORTA	Impostazione de n. di porta (definita dal provider di posta smtp)	
NOME UTENTE	Impostazione di username per la posta inuscita (smtp)	
INDIRIZZI DEST.	Impostazione fino a due indirizzi, destinatari della posta (1)	
AUTENTICAZIONE	Impostazione della password di accesso al servizio di posta in uscita (smtp)	
PR.INVIO GIORN.	Impostazione delll'orario di invio dei report (l'apparecchio deve essere acceso)(2)	
SELEZ.INV.REPORT	Selezione dei report da inviare all'orario e agli indirizzi programmati ai precedenti punti (1) e (2)	

SMTP SERVER

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
ATTIVAZIONE FTP	Per attivare selezionare FTP ENABLE su (Sì)
NOME UTENTE	Per programmare un nuovo nome utente
PASSWORD	Per programmare una nuova password

WEB SERVER

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
ENABLE WEB SERVER	Per attivare selezionare WEB ENABLE su (Sì)
NOME UTENTE	Per programmare un nuovo nome utente
PASSWORD	Per programmare una nuova password
SET REMOTE IP	Per selezionare un indirizzo IP esclusivo di accesso. DEFAULT 0.0.0.0

OPERATORI

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
OPERATORE 0:	inserire il numero operatore da programmare e premere contanti
Nome operatore:	Programma il nome dell'operatore
Codice Accesso:	Programma la password di accesso
Autorizz.Progr:	Selezione delle funzioni abilitate per l'operatore
Tipo Operatore:	Selezione dei permessi predefiniti: USER, SUPER USER, ADMIN
Aut.Prog.Artic:	Seleziona l'accesso alle funzioni di programmazione degli articoli
Aut.Prog.Repart:	Seleziona l'accesso alle funzioni di programmazione dei reparti
Aut.Camb.Aliquo:	Seleziona l'accesso alla programmazione della tabella delle aliquote IVA
Aut.Prog.Intest:	Seleziona l'accesso alla programmazione dell'intestazione
Aut.Prog.SC/AUM:	Seleziona l'accesso alle funzioni di programmazione di sconti e maggiorazioni
Aut.Prog.Pagam:	Seleziona l'accesso alle funzioni di programmazione dei pagamenti
Z autorizzato:	Seleziona l'accesso all'esecuzione della chiusura giornaliera (azzeramento)
X Autorizzato:	Seleziona l'accesso all'esecuzione delle stampe statistiche
Autor.Correz:	Seleziona l'accesso all'esecuzione di annulli
Autor.Reso Merc:	Seleziona l'accesso all'esecuzione di "note di credito" per pratica di reso
Autor.Note Cred:	Seleziona l'accesso all'esecuzione di resi (Reso Merce)
Autor.SCON/AUM.:	Seleziona l'accesso all'esecuzione di operazioni di sconto / maggiorazione
Aut. INCAS/PREL:	Seleziona l'accesso all'esecuzione di operazioni di entrate (incassi) e Prelievi
Tutte le Funzioni:	Seleziona l'accesso a tutte le funzioni
Accesso Program:	Seleziona l'accesso al menu di programmazione
Accesso Statist:	Seleziona l'accesso al menu statistiche
Accesso Vendite:	Seleziona l'accesso al menu vendite

CLIENTI

La memoria CLIENTI è riservata esclusivamente per la memorizzazione dei dati del cliente necessari all'intestazione della fattura.

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
Nome Cliente	programma il codice fiscale del cliente esempio C.F.: 01234567897
Codice Cliente	programma il codice breve per richiamare il cliente
stampa Cod.Cli.	stampa del codice del cliente con codice a barre
Commenti	Programma la descrizione anagrafica del cliente, fino a 9 righe da 48 caratteri

PAGAMENTI

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE			
COD.PAGAMEN.#:		ce del pagamento da programmare e premere "CONTANTI", fino gamento programmabili		
Descr.Pagamenti:	Programma la	descrizione del pagamento, fino a 25 caratteri.		
Abbreviazione:	Programma la scorrimento de	descrizione sintetica del pagamento, per il menu con selezione a ei pagamenti		
Pagament.Attivo:	Attiva/disattiva	la funzione di pagamento		
Commenti:	Programma una eventuale seconda descrizione per il pagamento, esempio "pagamento con carta fedeltà"			
Autor. Resto:	Attiva/disattiva la possibilità di calcolare il resto			
Totale Parziale:	Attiva la stampa automatica del sub totale			
Obbl.Calc.Resto:	Attiva/disattiva il calcolo del resto obbligatorio			
Scon./Aum.Autom:	Collega il pagamento ad una funzione di maggiorazione o sconto sul subtotale della transazione.			
Pag.Selezion.T2: (la funzione di pagamento #2)	Funzione NEL MENU?	Seleziona il "pagamento" come disponibile nella lista accessibile tramite il tasto prefissato "totale #2 (CREDITI)"; la selezione avviene scorrendo con i tasti freccia e confermando la tipologia di pagamento desiderata tramite il tasto [INVIO]/(CONTANTI) nota:il pagamento deve essere selezionato sulla base della descrizione sintetica (abbreviazione)		
Tipo Credito:	Assegna al Pagamento la condizione di pagamento a "corrispettivo non riscosso", una ulteriore selezione consente si attivare la stampa della definizione programmata, in alternativa a quella generica di corrispettivo non riscosso.			

SCONTI / AUMENTI

•	
DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
N.SCO/AUM:	Inserire il codice di sconto o maggiorazione per programmare , fino a dieci tipologie di sconto o maggiorazione
Descr.Scon/Aum:	Programma la descrizione dello sconto o della maggiorazione
Sconto/Aumento:	Seleziona la funzione di sconto o maggiorazione
Importo/Percen:	Selezione del calcolo, in percentuale o a valore
Vend./Tot Parz:	Selezione del calcolo, sul totale parziale o sull'articolo
Attivo Sco/Aum:	Attiva/disattiva la funzione di sconto o maggiorazione
Imp. Scont/Aum:	Programma il valore automatico della funzione (valore o percentuale)
Importo Mass:	Programma il limite massimo accettabile (valore)
Percent. Mass:	Programma il limite massimo accettabile (percentuale)

CATEGORIA

La categoria è utilizzata per raggruppare le vendite eseguite sui reparti.

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
N. Categoria #:	Codice categoria, fino a 20
Descriz. Categor:	Programma la descrizione della categoria

INTESTAZIONE SCONTRINO

Eseguire la chiusura giornaliera per modificare l'intestazione scontrino

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE			
Linee attive:	Programma il n	umero di li	nee che compongono l'intestazione scontrino, fino a otto	
Firma linea 1 :		rammare	ga di intestazione max 47 caratteri (23 se font e premere contanti per passare al successivo menu: 1=font normale 2=font doppia altezza 3=font allargato (doppia larghezza) 4=font allargato e doppia altezza 5=font grassetto	
		All In:	Centro, sinistra o destra	
	Premere contar	nti e ii tast	o => per passare alla riga di intestazione successiva	
Firma linea 2 :	Programma la seconda riga di intestazione max 47 caratteri, programmare e premere contanti per passare al successivo menu: Tipo sco. / All In			
Firma linea 3 :	Programma la terza riga di intestazione max 47 caratteri, programmare e premere contanti per passare al successivo menu: Tipo sco. / All In			
Firma linea 4 :	Programma la quarta riga di intestazione max 47 caratteri, programmare e premere contanti per passare al successivo menu: Tipo sco. / All In			
Firma linea 5 :	Programma la quinta riga di intestazione max 47 caratteri, programmare e premere contanti per passare al successivo menu: Tipo sco. / All In			
Firma linea 6 :	Programma la sesta riga di intestazione max 47 caratteri, programmare e premere contanti per passare al successivo menu: Tipo sco. / All In			
Firma linea 7 :	Programma la	sesta riga	a di intestazione max 47 caratteri, programmare e	

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
	premere contanti per passare al successivo menu: Tipo sco. / All In
Firma linea 8 :	sesta riga di intestazione max 47 caratteri, programmare e premere contanti per passare al successivo menu: Tipo sco. / All In
Controllo firma:	stampa di controllo dell'intestazione scontrino, per controllare il risultato della programmazione.
Memorizz. firma:	Memorizza l'intestazione scontrino in memoria fiscale

MESSAGGIO DI CORTESIA

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE				
Linee attive:	Programma il nu	ımero di r	ighe per il messaggio di cortesia, fino a 6		
Linea 1 :	Programma la prima riga max 47 caratteri (23 se font allargato), programmare e premere contanti per passare al successivo menu:				
		Tipo sco.	1=font normale 2=font doppia altezza 3=font allargato (doppia larghezza) 4=font allargato e doppia altezza 5=font grassetto		
		All In:	Centro, sinistra o destra		
	Premere contanti e il tasto => per passare alla riga di intestazione successiva				
Linea 2	Programma la seconda riga di cortesia max 47 caratteri, programmare e premere contanti per passare al successivo menu: Tipo sco. / All In				
Linea 3	Programma la terza riga di cortesia max 47 caratteri, programmare e premere contanti per passare al successivo menu: Tipo sco. / All In				
Linea 4	Programma la quarta riga di cortesia max 47 caratteri, programmare e premere contanti per passare al successivo menu: Tipo sco. / All In				
Linea 5	Programma la quinta riga di cortesia max 47 caratteri, programmare e premere contanti per passare al successivo menu: Tipo sco. / All In				
Linea 6	Programma la sesta riga di cortesia max 47 caratteri, programmare e premere contanti per passare al successivo menu: Tipo sco. / All In				
Controllo sottotit.:	Stampa di contre	ollo delle	righe di cortesia.		

ALIQUOTA IVA

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
I.V.A A/E:	Programma nella tabella IVA fino a 5 aliquote, programmazione di fabbrica : IVA A 4%, IVA B 10%, IVA C 21%, IVA D 0%, IVA E 0%
Memoriz. IVA:	Memorizza le aliquote AVVISO: sono ammessi fino a 50 cambiamenti al massimo. (*)Avviso: la variazione della tabella iva deve essere ripetuta in seguito alla fiscalizzazione dell'apparecchio

ORA/DATA

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE		
Ora:	Programma l'ora corrente, la programmazione può essere eseguita, solo dopo aver eseguito la chiusura giornaliera (azzeramento)		
	nota: il passaggio "ora legale / ora solare" e viceversa avviene automaticamente ed è notificato all'utente con la stampa automatica di un messaggio al momento dell'accensione		

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
	Per programmare l'ora: selezionare nel menu il messaggio >ORA/DATA e premere il tasto freccia e per visualizzare >PROG.ORA e premere INVIO/[CONTANTI], digitare ore e minuti e confermare con INVIO/[CONTANTI].
Data:	La programmazione della data, si raccomanda di far riferimento al centro di assistenza tecnica per le istruzioni per aggiornare la data per mezzo della tastiera.
Modalita' Data:	Selezione dello stile di stampa della data: selezionare "GG/MM/AA" per la stampa numerica esempio 01/01/2011 , selezionare "ANALISI" per lo stile dettagliato con giorno della settimana e mese in lettere, esempio Sabato 01 Gennaio 20011 .

ICONE

Rivolgersi al centro di assistenza per questa programmazione.

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD		DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE			
Prog. Icona N.Ico		1	Selezione dell'icona da stampare sullo scontrino: 1 o 2 .		
			Doppia Altez		Seleziona la stampa dell'icona in scala 1:1 o 2:1
	N.Icona		Attivo:		Attiva/disattiva la stampa del logo e seleziona la posizione all'inizio o in fondo allo scontrino
		2		In Testa	Seleziona la posizione di stampa,
			Pos.IC. IC	In Fondo	prima dell'intestazione o dopo l'ultima riga dello scontrino
Prova icona:	Prova icona:			rollo delle icone reg	istrate in memoria

PROGRAMMAZIONE MESSAGGI

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD		D	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
Messaggio Pubb.	Vis.Mess	Sì	Programmazione di un eventuale messaggio sul display (max 70 caratteri) con visualizzazione temporizzata a scorrimento, in alternativa al messaggio
	ag.Pub	No	scorrevole si può visualizzare la data e l'ora.
Annota		one 1	Duagnamananiana di un massassia da atamanana in fanda alla assutuina la
Programm. Annot	Annotazione		Programmazione di un messaggio da stampare in fondo allo scontrino, la capacità del messaggio è di 9 righe da 47 caratteri con possibilità di selezione tra 5 tipi di font.
	Annotazio	one 9	

PROGRAMMAZIONE TASTI

Questa funzione può essere utilizzata per modificare la configurazione di fabbrica della tastiera standard QWERTY, per sostituire una o più funzioni con altre. L'elenco delle funzioni disponibili e l'elenco della configurazione di fabbrica si trovano nelle tabelle seguenti. Per programmare un nuovo tasto o sostituire una delle funzioni prefissate selezionare :

>Programmazione Tasti

J. I. O. g. unimus			
DEFINIZIONE SUL VISORE LCD		DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE	
Livello	1	Selezione del livello, la funzione è disponibile direttamente (livello 1) o prev pressione del tasto [SHIFT-dx] (livello 2).	
tasto:	2	pressione del tasto [SHIFT-dx] (livello 2).	
Premere tasto:		Selezione del tasto destinatario della funzione	
Nuovo cod:		Programma la funzione sul tasto, usare uno dei codici previsti nella tabella seguente, vedere la colonna "COD.FUNZIONE"	

⁽¹⁾ tastiera tipo QWERTY, la funzione indicata dal tasto [FX] non è disponibile di default sulla tastiera (2)TASTO = tastiera tipo PLU, la funzione indicata dal tasto [FX] non è disponibile di default sulla tastiera

TABELLA DI CORRISPONDENZA FUNZIONE APPARECCHIO CODICE DELLA	FUNZIONE
TASTO	COD.
TASTO	FUNZIONE
CL (Non programmabile)	15
Shift (Non programmabile)	32
chiave (Non programmabile)	11
Zero	1
uno	2
due	3
tre	4
quattro	5
cinque	6
sei	7
sette	8
otto	9
nove	10
Doppio zero	31
virgola	40
moltiplicazione	29
Avanzamento carta	12
Visualizza data e ora	13
Apre il cassetto	14
Apre un nuovo documento tipo fattura	47
Apre un nuovo scontrino con caratteristiche di nota di credito per pratica di reso	45
Annullo ultima vendita	16
Storno vendita precedente	17
Reso merce	18
Annullo scontrino	19
Entrate	20
Prelievi	21
Sub totale stampato	22
Sub totale visualizzato	54
Codice articolo (PLU)	23
Codice reparto	24
Codice sconto/maggiorazione	25
Codice pagamento	26
Tasto operatore / cassa chiusa	27

TABELLA DI CORRISPONDENZA FUNZIONE APPARECCHIO CODICE DELLA FUNZIONE		
TASTO	COD.	
TAGTO	FUNZIONE	
Muove a destra	33	
Muove a sinistra	34	
Ritorna l'impostazione della tastiera alla programmazione di fabbrica	35	
Annulla il contenuto della riga (per la programmazione)	36	
Annulla un carattere (per la programmazione)	37	
Chiusura giornaliera	42	
Lettura totali della giornata	43	
Stampa statistiche di vendita	44	
Cambio maiuscole/minuscole (per la programamzione)	46	
Stampa una riga di commento , max 42 caratteri	52	
Stampa fino a 6 righe di commento	53	
Lettura dal giornale elettronico di uno scontrino della giornata	55	
Lettura da giornale elettronico degli ultimi 10 scontrini della giornata	60	
Programmazione veloce di un nuovo articolo (PLU)	56	
Vendita con listino n.2	57	
Interrogazione del prezzo	58	
Rimozione per una volta del limite prezzo prefissato	59	
Inserimento C.F. Da 11 cifre	40	
Inserimento C.F. Da 16 caratteri	39	
Codici di pagamento (fino a 10, dal codice 100 al 109)	100-109	
Codici di sconto/maggiorazione (fino a 10, dal codice 120 al 129)	120-129	
Codici dei reparti (fino a 60, dal codice 151 al 210)	151-210	
Codici dei PLU diretti (fino a 50000, dal codice 2001 al 52000)	2001-52000	

TABELLA DI CORRISPONDENZA SULLA TASTIERA STANDARD PS2 TASTO/FUNZIONE (programmazione di fabbrica)		
TASTO	FUNZIONE	
ESC	CL (correttore)	
F1	REPARTO 1	
F2	REPARTO 2	
F3	REPARTO 3	
F4	REPARTO 4	
F5	REPARTO 5	
F6	REPARTO 6	
F7	SCONTO/MARKUP N. 1 (progra mmazione di fabbrica: deduzione in valore)	
F8	SCONTO/MARKUP N. 2 (progra mmazione di fabbrica: deduzione in percentuale)	
F9	SUBTOTALE	
F10	TOTALE 2	
F11	TOTALE 3	
F12	TOTALE 4	
Pause/Break	NON DISPONIBILE	
~		
1/!	1	
2/"	2	
3/£	3	
4/\$	4	
5/%	5	
6/&	6	
7//	7	
8/(8	

TABELLA DI CORRISPONDENZA SULLA TASTIERA STANDARD PS2 TASTO/FUNZIONE (programmazione di fabbrica)		
TASTO FUNZIONE		
9/)	9	
0/=	0	
^/ì	LIBERO	
=/+	LIBERO	
Backspace	SUBTOTALE STAMPATO	
<i>i</i>	ANNULLO SCONTRINO	
*	OPERATORE	
-	ANNULLO	
Tab	CHIAVE	
Q	AVANZAMENTO CARTA	
W	SELEZIONE OPERATORE / CASSA CHIUSA	
E	APERTURA CASSETTO	
R	VISUALIZZA DATGA E ORA	
Т	LIBERO	
Υ	SCONTO/MARKUP N. 3 (progra mmazione di fabbrica: maggiorazione in valore)	
U	SCONTO/MARKUP N. 4 (progra mmazione di fabbrica: maggiorazione in percentuale)	
	CODICE SCONTO/MARK UP (selezione della funzione per mezzo del codice da 1 a 10)	
0	C.F. Da 16 cifre	
P	C.F. Da 11 cifre	
	LIBERO	
3	LIBERO	
Delete	NON DISPONIBILE	
7	7	
8	8	
9	9	
+	ANNULLO SCONTRINO	
Caps Lock	7 IIIIOLEO GOGIVITAINO	
A	ANNULLO SCONTRINO	
S	ANNULLO ULTIMA OPERAZIONE	
D	STORNO PRECEDENTE VENDITA	
F	RESO MERCE	
G	LIBERO	
H	CODICE ARTICOLO (PLU)	
J	LIBERO	
K	LIBERO	
L	CODICE REPARTO (selezione della funzione per mezzo del codice da 1 a 60)	
	LIBERO	
,	LIBERO	
ENTER	CONTANTI [INVIO]	
4	4	
5	5	
6	6	
Z ENTRATE		
X	MOLTIPLICAZIONE	
C CHIUSURA GIORNALIERA		
V	LIBERO	
В	LIBERO	
N	LIBERO	
M	CODICE PAGAMENTO (selezione della funzione per mezzo del codice da 1 a 10)	
IVI	(selezione della funzione per mezzo del codice da 1 a 10)	

TABELLA DI CORRISPONDENZA SULLA TASTIERA STANDARD PS2 TASTO/FUNZIONE (programmazione di fabbrica)		
TASTO FUNZIONE		
,	LIBERO	
	NON DISPONIBILE	
1	ANNULLO SCONTRINO	
Shift	NON ATTIVO	
1	1	
2	2	
3	3	
Tasto Windows	FATTURA	
sinistro		
Space	NOTA DI CREDITO	
Right Alt	NON ATTIVO	
tasto Windows	LIBERO	
destro		
0	0	

STATISTICHE, PARAMETRI, per stampare il rapporto del data base

- elenco sconti emaggiorazioni

- elenco operatori

- elenco reparti

*** NON FISCALE * AXON SHY FISCAL PRINTER AP.ESSE SPA GARDIGIAND (UE)			
DISTINTA - X Lista sco/aum			
N.SCO/AUM #1	DEDUZIONE		
DEDUZIONE S/A IN	ATTIUO UENDITE		
UALO SCONTO/AUMENT	0,00		
VALORE MASSI N.SCO/AUM #2	99999, 99 SCONTO %		
SCONTO %	ATTIUD		
S/A IN UALO SCONTO/AUMENT	UENDITE 0,00		
PERCENT.MASSIM N.SCO/RUM #3	100,00%		
MAGG LORAZ LONE	MAGGIORAZIONE ATTIVO		
S/A IN UALO SCONTO/AUMENT	UENDITE 0,00		
UALORE MASSI	99999,99		
N.SCO/RUM #4 MAGGIORAZIONE %	MAGGIORAZIONE % ATTIUO		
S/A IN UALO SCONTO/AUMENT	UENDITE		
PERCENT .MASS IM	0,00 100,00%		
N.SCO/AUM #5 MAGGIORAZIONE %	DISC-MARKUP 05		
S/R IN	UENDITE		
UALO SCONTO/AUMENT PERCENT.MASSIM	0,00 100,00%		
N.SCO/AUM #6	DISC-MARKUP 06		
MAGGIORAZIONE % S/A IN	INATTIUO VENDITE		
UALO SCONTO/AUMENT PERCENT.MASSIM	0,00		
N.SCO/AUM #7	100,00% DISC-MARHUP 07		
MAGGIDRAZIONE %	INATTIUO UENDITE		
UALD SCONTO/AUMENT	0,00		
PERCENT.MASSIM N.SCO/AUM **8	100,00%		
MAGGIORAZIONE %	DISC-MARKUP 08 INATTIVO		
S/A IN UALO SCONTO/AUMENT	UENDITE 0,00		
PERCENT .MASSIM	100,00%		
N.SCO/AUM #9 MAGGIORAZIONE %	DISC-MARKUP Ø9 INATTIUO		
S/A IN UALO SCONTO/AUMENT	UENDITE 0,00		
PERCENT .MASSIM	100,00%		
N.SCD/RUM #10 MAGGIORAZIONE %	DISC-MARKUP 10 INATTIVO		
S/A IN	UENDITE		
UALO SCONTO/AUMENT PERCENT.MASSIM	0,00 100,00%		
SCONTRING NON FISCALE 29/11/2011	000002 18:34		
ARRIUEDERCI E GRAZIE **** NON FISCALE ****			

NON FISCALE ### ANN SHY FISCAL PRINTER AP.ESSE SPA GARDIGIANO (UE) www.axoncomputer.it www.apesse.com CASSA -1
01 OPERATORE OPERATORE 00001
DISTINTA - X Lista operatori
OPERATORE#1 FUNZIONI AUTORIZZATE ACCES. ? - ACCES. X - CORREZIO SI SI SI RESO M - SCO/AUM - ENTRATE /PRELIEUI - RIMBORSO SI SI SI SI PROGR ARTIC - REPARTI - PAGAME SI SI SI PROGR SCO/AUM - I.U.A INT/ANNO
SI SI SI OPERATORE#2 FUNZIONI AUTORIZZATE ACCES, ? - ACCES. K - CORREZIO
SI
OPERATORE#3 FUNZIONI AUTORIZZATE RCCES. ? - RCCES. X - CORREZIO SI NO SI RESO M - SCO/AUM - ENTRATE / PRELIEUI - RIMBORSO SI SI SI SI SI PROGR ARTIC - REPARTI - PAGAME NO NO NO NO PROGR SCO/AUM - I.U.A INT/ANNO NO NO NO
OPERATORE#4 FUNZIONI AUTORIZZATE RCCES. ? - ACCES. X - CORREZIO SI NO SI RESO M - SCO/AUM - ENTRATE /PRELIEUI - RIMBORSO SI SI SI SI SI PROGR ARTIC - REPARTI - PAGAME NO NO NO
PROGR SCO/AUM - I.U.A INT/ANNO NO NO NO OPERATORE*5
FUNZIONI AUTORIZZATE RCCES. ? - RCCES. X - CORREZIO SI NO SI RESO M - SCO/AUM - ENTRATE / PRELIEVI - RIMBORSO SI SI SI SI SI PROGR ARTIC - REPARTI - PAGAME NO NO NO PROGR SCO/AUM - I.U.A INT/ANNO NO NO NO

### NON FISCALE ### ANON SHY FISCAL PRINTER AP.ESSE SPA GARDIGIANO (UE) ####################################	
01 OPERATORE	OPERATORE 00001
DISTINTA - X Lista reparti	
01-REPAR-01	4,00%
N.CATEGORIA.#01	
PREZZO UENDI-1 IMPORTO MASS ATTIVO - FINE RICEU - DOPPIA ALT SI NO NO	0,00 999999,99 - PREZZO LIBER SI
02-REPAR-02	10,00%
N.CATEGORIA.#01 PREZZO UENDI-1 IMPORTO MASS ATTIVO - FINE RICEU - DOPPIA ALT SI NO NO	0,00 10,00 - PREZZO LIBER SI
03-REPAR-03	21,00%
N.CATEGORIA.#01 PREZZO UENDI-1 IMPORTO MASS ATTIUO - FINE RICEU - DOPPIA ALT SI NO NO	1,00 10,00 - PREZZO LIBER SI
04-REPRR-04	0,00%
N.CATEGORIA.#01 PREZZO UENDI-1 IMPORTO MASS ATTIVO - FINE RICEV - DOPPIA ALT SI NO NO	0,00 999999,99 - PREZZO LIBER SI
05-REPAR-05	0,00%
N.CATEGORIA.#01 PREZZO UENDI-1 IMPORTO MASS ATTIUO - FINE RICEU - DOPPIR ALT SI NO NO	0.00 999999,99 - PREZZO LIBER SI
SCONTRIND NON FISCALE 29/11/2011	8000008 30:05
ARRIVEDERCI E GRAZ *** NON FISCALE ***	IE

STATISTICHE, PARAMETRI, per stampare il rapporto del data base

- elenco pagamenti

- elenco clienti per anagrafica fattura

-elenco articoli

*** NON FISCALE *** ANON SHY FISCAL PRINTER AP.ESSE SPA GARDIGIANO (UE) www.axoncomputer.it www.apesse.com			
01 01 OPERATO	RE	CASSA OPERATORE 000	
	DISTINT Lista Pa		
SI	SUBTOTA -	EURO COMMEN NO - AUT.SCO./AUMENT	
INCASSI SI INSER.IMPO TIPO CREDI	SI R	NO	NO NO
NO	CREDITI SUBTOTA - NO	EURO COMMEN NO - AUT.SCO./AUMENT	
INCASSI NO INSER.IMPO TIPO CREDI	R TO	NO .SEU.7 HUMENT	NO ST
RESTO -	TICHET SUBTOTA - NO	NU	
NO INSER.IMPO TIPO CREDI	NO R	- AUT.SCO./AUMENT NO	NO SI
CODICE #4 RESTO - SI INCRSSI	SUBTOTA - NO	EURO COMMEN NO - AUT.SCO./AUMENT	
SI INSER.IMPO TIPO CREDI	SI R	NO NO	NO NO
CODICE #5 RESTO - SI	SUBTOTA - NO	NO	
INCASSI SI INSER.IMPO TIPO CREDI		- AUT.SCO./AUMENT NO	NO NO
CODICE #6 RESTO - SI	TOT-6 SUBTOTA - NO	ND	
INCASSI SI INSER.IMPO TIPO CREDI		- AUT.SCD./AUMENT DO	NO NO
CODICE #7 RESTO - SI	TOT-7 SUBTOTA NO	EURO COMMEN NO	
INCASSI SI INSER.IMPO		- AUT.SCO./AUMENT NO	NO
TIPO CREDI	TOT-8	EURO	NO





AZZERAMENTO-Z1

La modalità AZZERAMENTO-Z1 permette di chiudere la giornata azzerando i dati giornalieri: <u>l'operazione di azzeramento Z1 è obbligatoria alla chiusura di ogni singola giornata lavorativa.</u>

Lo scontrino fiscale di chiusura giornaliera deve essere conservato secondo le modalità e per il periodo imposto dalla normativa fiscale vigente.

Preparare l'apparecchio per la chiusura giornaliera controllando che la disponibilità di carta sia sufficiente, quindi effettuare queste due semplici operazioni:

- accedere alla modalità ">AZZERAMENTO-Z1"
- quindi premere il tasto "CONTANTI"[INVIO] per due volte,
- controllare il documento fiscale di chiusura giornaliera

I seguenti esempi sono alternativi tra loro

1º Esempio passo per passo per inviare il comando di chiusura giornaliera:

 da qualsiasi posizione funzionale dell'apparecchio premere il tasto "CHIAVE"[TAB] finché sul display appare la descrizione >AZZERAMENTO-Z e confermare con il tasto "CONTANTI"[INVIO], apparirà la richiesta di ulteriore conferma, "AZZERAMENT ?", premere ancora una volta il tasto "CONTANTI"[INVIO] per confermare.

2º Esempio passo per passo per inviare il comando di chiusura giornaliera:

 dal menu Vendite selezionare l'azzeramento con i tasti [C] e "CONTANTI"[INVIO], apparirà la richiesta di ulteriore conferma, "AZZERAMENT ?", premere ancora una volta il tasto "CONTANTI"[INVIO] per confermare.

Note:

- E' possibile uscire dal modo operativo "AZZERAMENTO-Z1" premendo il tasto "CL" [ESC]
- Non è possibile selezionare il menu "AZZERAMENTO-Z1" quando ci sono documenti in corso (scontrini, fatture)
- Un controllo software AVVISA con un messaggio sul display "EMIS.AZZ.A 0 ?" quando l'operazione di chiusura giornaliera viene richiesta e durante la giornata non sono stati emessi documenti fiscali.

(documento fiscale di CHIUSURA GIORNALIERA)

INTESTAZIONE	AXON SKY FISCAL PRINTER AP.ESSE SPA GARDIGIAND (UE)	
TIPO DOCUMENTO: AZZERAMENTO GIORNALIERO FISCALE	*** AZZERAMENTO GIORNALIERO ***	
TOTALE VENDITE GIORNALIERO TOTALE VENDITE PROGRESSIVO TOTALE CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	EURO TOTALE UENDITE GRAN TOTALE CORR.NON RISC. EURO 129,61 280765,16 280765,16	
RETTIFICHE	CORREZIONI #002 2.00 RESO MERCE #002 2.00 ANNULLI SCONTR.#001 1.00	
TOTALE NOTE DI CREDITO GIORNALIERO	TOTALE NOTE DI CREDITO GIORNO 130.00	
TOTALE NOTE DI CREDITO PREGRESSIVO NUMERO NOTE DI CREDITO GIORNALIERO	TOT.NOTE CREDITO PROGRESSIUI 133,81	
TOTALI SCONTI E MAGGIORAZIONI N. DI SCONTRINI FISCALI EMESSI, N. DI LETTURE DELLA MEMORIA FISCALE ESEGUITE N. SCONTRINI NON FISCALI EMESSI N. SCONTRINI EMESSI IN MODALITA APPRENDIMENTO PRATICO N. PROGRESSIVO DI AZZERAMENTO DATA E ORA DELL'AZZERAMENTO N. DI RIPRISTINI ESEGUITI	DEDUZIONE #003 10.20 SCONTO X #002 1.12 MAGGIORAZIONE #001 0.50 MAGGIORAZIONE X #001 0.10 N.SCONTRINI FISCALI #000022 N.LETTURE MEMORIA #000000 N.SCONTRINI NON FISCALI #000004 N. SCONTRINI TRAINING MODE #000000 N. AZZERAMENTI #000117 DATA ORA 29/11/2011 18:31 N.RIPRISTINI #000019	
TOTALE E CONTATORE GIORNALIERO DEI DOCUMENTI DI CLASSE II (FATTURE)	TOT.DOCUMENTI CLASSE II 3.00 N.DOCUMENTI CLASSE II #00001	
NUMERO PROGRESSIVO DI SCONTRINO FISCALE	→ SCONTRINO FISCALE 000022	
LOGO MF E NUMERO DI MATRICOLA CODICE "SIGILLO FISCALE"	29/11/2011 18:31 AR 8A000000 SIGILLO FISCALE # A20824F664178229BD79 093674D609ACD0E80878	
NUMERO PROGRESSIVO GIORNALE ELETTRONICO	G.E. NUM 001	

AZZ.STATISTICHE

La modalità "AZZ.STATISTICHE" permette l'azzeramento di resoconti periodici, relativi agli importi e alle quantità memorizzati nella memoria dei contatori gestionali.

Si consiglia comunque di prestare molta attenzione alle indicazioni che appaiono sul display, al fine di evitare erronei ed indesiderati azzeramenti.

AZZ.TO ARTICOLI, azzeramento gestionale con possibilità di stampa dei movimenti AZZ.TO REPARTI, azzeramento gestionale con possibilità di stampa dei movimenti AZZ.TO PAGAMEN., azzeramento gestionale con possibilità di stampa dei movimenti AZZ.TO OPERAT., azzeramento gestionale con possibilità di stampa dei movimenti AZZ.TO STAT.Z2., azzeramento gestionale con possibilità di stampa dei movimenti ANNULLA TUTTO annulla tutto senza possibilità di stampa.

Nota: è possibile limitare l'accesso al menu AZZ.STATISTICHE tramite la funzione OPERATORI.

GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (DFGE)

La modalità STAT.GIORN.EL. è dedicata alla consultazione (stampa o trasmissione via porta seriale) del contenuto del Giornale Elettronico (DGFE).

Il supporto utilizzato dal misuratore fiscale axon TP07F è una memoria di tipo SD flash.

L'inserimento della memoria SD flash è necessario anche se la memoria fiscale non è ancora stata attivata.

La struttura del menu per la lettura del giornale elettronico prevede la selezione delle seguenti funzioni, per la consultazione dei dati in esso contenuti:

- LEGGI G.E.
 - SCONTRINO GIOR.
 - DA Z A Z
 - DA DATA A DATA
 - FAT. DA Z A Z
 - FAT. DA DATA-DATA
 - NOTA DI CR. Z-Z
 - NOTA DI CR. DATA-DATA
 - SC. GEST. Z-Z
 - ∘ SC.GEST.DAT-DAT

CHECK G.E. funzione di controllo riservata al centro di assistenza
 INS.VALORI G.E. funzione di controllo riservata al centro di assistenza
 RICALC.FIR.G.E. funzione di controllo riservata al centro di assistenza

LETTURA GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (DFGE)

Per comandare la stampa o il trasferimento via porta seriale di una delle seguenti letture del contenuto del giornale elettronico, selezionare tramite il menu, "LEGGI G.E." una di queste funzioni per confermare premere il tasto "CONTANTI [INVIO]"

- **SCONTRINO GIOR.** stampa tutti gli scontrini fiscali con possibilità di limitare la selezione da n. a n. di scontrino per il giorno corrente.
- **DA Z A Z** stampa tutti gli scontrini fiscali, con possibilità di limitare la selezione da n. a n. di scontrino, nell'intervallo di azzeramenti definiti.
- **DA DATA A DATA** stampa tutti gli scontrini fiscali, con possibilità di limitare la selezione da n. a n. di scontrino, nell'intervallo di date definite.
- FATTURE DA Z A Z stampa tutte le fatture, con possibilità di limitare la selezione da n. a n. di fatture, nell'intervallo di azzeramenti definiti.
- **FATTURE DA A DATA** stampa tutte le fatture, con possibilità di limitare la selezione da n. a n. di fatture, nell'intervallo di date definite.

- **NOTE DI CREDITO DA Z A Z** stampa tutte le "note di credito" emesse, con possibilità di limitare la selezione da n. a n. , nell'intervallo di azzeramenti definiti.
- **NOTE DI CREDITO DA A DATA** stampa tutte le "note di credito" emesse, con possibilità di limitare la selezione da n. a n. , nell'intervallo di date definite.
- **SCONTRINI GESTIONALI** stampa tutti gli scontrini gestionali emessi, in un definito periodo.

TRASFERIMENTO DEI DATI DAL DGFE AL COMPUTER

Tramite un programma di comunicazione standard di acquisizione via seriale, collegare l'apparecchio ad un PC e avviare l'acquisizione dei dati via porta seriale, per i comandi di selezione del contenuto del giornale elettronico da trasferire, fare riferimento al capitolo precedente "lettura giornale di fondo elettronico DGFE".

I parametri di impostazione per il programma di comunicazione sono i seguenti:

- la porta (com) di collegamento n.
- la velocità di trasferimento della seriale: 115200 bps (programmazione di fabbrica)
- controlli di lunghezza, parità e stop bit: 8, N, 1

nota: per il collegamento è possibile utilizzare un cavo USB standard o un cavo RS232-PC/ECR specifico per la stampante TP07F

Avviso:

conservare il supporto del STAT.GIORN.EL. (memoria SD flash) in luoghi idonei e per il periodo stabilito dalla normativa vigente. Si raccomanda di identificare la SD flash compilando l'apposita targhetta identificativa. Non tentare di aprire la memoria SD flash o alterare in alcun modo i dati in essa memorizzati; utilizzare la memoria SD flash esclusivamente con il registratore di cassa axon TP07F.

SOSTITUZIONE DEL GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (DFGE)

Questa funzione permette di formattare (identificare, numerare progressivamente e rendere operativa) una nuova SD flash (STAT.GIORN.EL.) sul misuratore fiscale. Non e' necessario esaurire la precedente SD flash.

Inserire una nuova memoria SD, confermare il messaggio INIT.NUOVO GE? Con il tasto "CONTANTI"[INVIO], l'apparecchio registra il nuovo GE numerandolo progressivamente.

Attenzione: E' necessario effettuare la chiusura giornaliera (AZZERAMENTO Z-1) per attivare una nuova memoria SD flash.

MESSAGGI DI ERRORE

Il seguente elenco mostra la definizione dei codici di stato e di errore che possono verificarsi sul registratore di cassa: questi messaggi vengono comunicati all'operatore sul display seguiti anche da una breve descrizione.

CODICE	DEFINIZIONE
ERR – 0	La quantità è maggiore di quella consentita
ERR – 1	Il prezzo è maggiore di quello consentito
ERR – 2	Il totale dello scontrino è maggiore di quello consentito
ERR – 3	Operazione consentità solo dopo la chiusura giornaliera
ERR – 4	Codice pagamento non consentito
ERR – 5	Codice repartonon consentito
ERR – 6	Codice articolo non consentito
ERR – 7	Il codice reparto non esiste
ERR – 8	Inserire la quantità
ERR – 9	Valore oltre il limite consentito
ERR – 10	Non ci sono registrazioni
ERR – 11	C'è uno scontrino aperto
ERR – 12	Chiusura scontrino con totale in negativo non consentità
ERR – 13	Scontrino apertoin fase di pagamento
ERR – 14	Maggioragione non consentita

CODICE	DEFINIZIONE
ERR – 15	Sconto non consemtito
ERR – 16	Il valore dello storno non corrisponde al valore della vendita da stornare
ERR – 17	Reso Merce non consentito
ERR – 18	Operazione non ammessa con documento aperto
ERR – 19	Pagamento non attivo
ERR – 20	Repartonon attivo
ERR – 21	Sconto non ammesso, eccede il limite prefissato
ERR – 22	maggiorazione non ammessa, eccede il limite prefissato
ERR – 23	Maggiorazione con valore zero non consentita
ERR – 24	Sconto con valore zero non consentita
ERR – 25	L'operatore non ha I diritti di accesso a questo menu o operazione
ERR – 26	Articolo non attivo
ERR – 27	L'articolo ha raggiunto il limite di stock
ERR – 28	Il prezzo eccedeillimite prefissato
ERR – 29	Codice di Sconto/Maggiorazione non attivo
ERR – 30	E' stato raggiunto il massimo numero di righe consentito per un solo scontrino
ERR – 31	Non sono consentite ulteriori modifiche alla tabella IVA

CODICE	DEFINIZIONE
ERR – 32	Cambio non consentito, la programmazione uguale a quella corrente
ERR – 33	Non sono consentite ulteriori modifiche all'intestazione
ERR – 34	La memoria fiscale è stata riempita fino al limite
ERR – 35	La memoria fiscale non è collegata
ERR – 36	Carta esauria
ERR – 37	Stampante non collegata
ERR – 38	Lo sportello è aperto
ERR – 39	Data non consentita
ERR – 40	Ora non consentita
ERR – 41	Codice cliente inesistente
ERR – 42	Accesso riservato per le attività di assstenza
ERR – 43	Errore di scrittura in memoria fiscale
ERR – 44	Non ci sono registrazioni nella memoria flash
ERR – 45	Giornale elettronico completato
ERR – 46	Giornale elettronico non connesso
ERR – 47	Giornale elettronico precedente a quello corrente
ERR – 48	Data e ora errate, avvisare il servizio di assistenza tecnica

CODICE	DEFINIZIONE
ERR – 49	Descrzione mancante
ERR – 50	Raggiunto il limite massimo di articoli programmabili in memoria
ERR – 51	Codice a barre non corretto
ERR – 52	Laprogrammazione della prima riga di intestazione è obbligatoria
ERR – 53	Codice sconto/maggiorazione non attivo
ERR – 54	Operatore non attivato
ERR – 55	Codice cleinte non esiste
ERR – 56	La sequenza TOTALE non è ammessa in fase di programmazione
ERR – 57	La memoria SD inserita non è valida
ERR – 58	Il controllo Enable/Disable dello scanner è attivato.
ERR – 59	Restonon permesso per il pagamento selezionato
ERR – 60	Obbligatorio calcolare il resto, inserire il valore delpagamenteoin corso
ERR – 61	L'intestazione scontrino è uguale a quella già programmata

NOTE:	

Indice generale LIBRETTO DI ISTRUZIONI INSTALLAZIONE E AVVERTENZE. 2 NORME DI MANUTENZIONE 2 VISTA DELL'APPARECCHIO.......4 TASTIERA QWERTY PC-PS2, TASTIERA VIRTUALE e TASTIERA PROGRAMMABILE......5 Tastiera PC-PS2 5 Tastiere Programmabili 6 STAMPANTE......6 DISPLAY 7 MODALITA' OPERATIVE...... VENDITE......8 STATISTICHE 18 ARTICOLI 20 PARAMETRI STAT. 23 PARAMETRI PERIF. 23 ETHERNET 25 PAGAMENTI......27

ICONE	30
PROGRAMMAZIONE MESSAGGI	30
PROGRAMMAZIONE TASTI	31
AZZERAMENTO-Z1	37
AZZ.STATISTICHE	39
GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (DFGE)	39
LETTURA GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (DFGE)	39
TRASFERIMENTO DEI DATI DAL DGFE AL COMPUTER	40
SOSTITUZIONE DEL GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (DFGE)	40
MESSAGGI DI ERRORE	41
NOTE:	45